


# APS-APROSYS-System-Komponente APS-104 (Eingangs-Modul für Stereo-Fernb.)

## Composant du système APS-APROSYS APS-104 (Module d'entrée stéréo télécom.)

### Frontansicht:

#### Présentation Face avant:

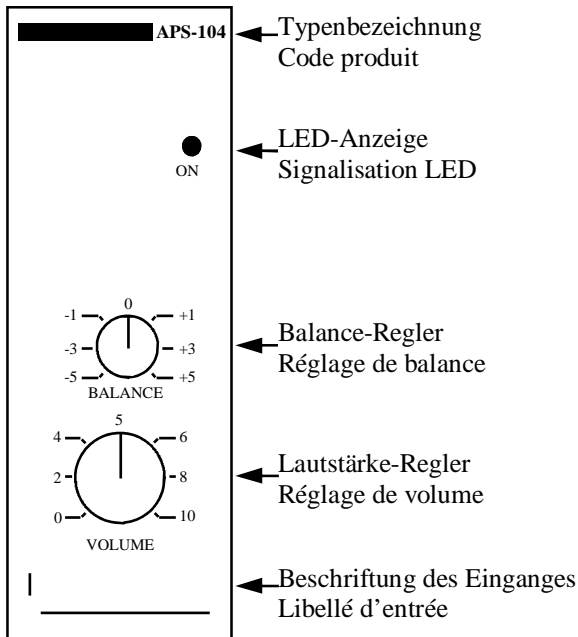

← Typenbezeichnung  
Code produit

← LED-Anzeige  
Signalisation LED


← Balance-Regler  
Réglage de balance

← Lautstärke-Regler  
Réglage de volume

← Beschriftung des Einganges  
Libellé d'entrée

### Rückansicht:

#### Présentation Face arrière:

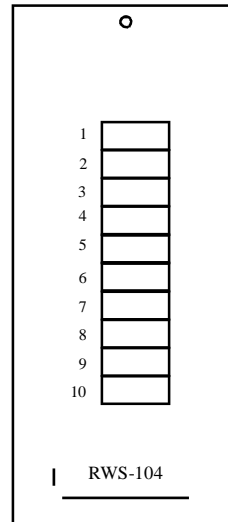

← Ein-/Ausgangsklemmsteg steckbar  
Bornier débrochable

← Beschriftung des Einganges  
Libellé d'entrée

### Spécifications techniques:

#### Raccordements du bornier:

- 1 = non raccordé
- 2 = non raccordé
- 3 = Masse
- 4 = Alimentation +15V pour télécommande
- 5 = Entrée BF Gauche sym.+
- 6 = Entrée BF Gauche sym.-
- 7 = Entrée BF Droite sym.+
- 8 = Entrée BF Droite sym.-
- 9 = non raccordé
- 10 = non raccordé

#### Données:

- Entrées: stéréo, isolée galvanique par transformateurs BF
- Sensibilité d'entrée: - 10 dBm (245 mV)
- Impédance d'entrée: 600 Ohms
- Raccordements: symétrique
- Télécommande (Option): mise en service à distance de la centrale d'amplification et/ou priorité de l'entrée
- Activation de la télécommande: alimentation +15V avec détection de courant: mise en marche d'unité de télécommande externe des séries APS-460 (GMA/NF stéréo) = réveil de l'installation
- Boutons de réglages extractibles au choix: réglages accessibles que par tournevis (sécurité de fonctionnement)

### Technische Angaben:

#### Belegung des Klemmsteiges:

- 1 = nicht belegt
- 2 = nicht belegt
- 3 = Masse
- 4 = Speisung +15V für Fernbedienung
- 5 = NF-Eingang Links sym.+
- 6 = NF-Eingang Links sym.-
- 7 = NF-Eingang Rechts sym.+
- 8 = NF-Eingang Rechts sym.-
- 9 = nicht belegt
- 10 = nicht belegt

#### Daten:

- Eingänge: galvanisch getrennt mit NF-Transformator
- Eingangsempfindlichkeit: - 10 dBm (245 mV)
- Eingangsimpedanz: 600 Ohm
- Anschlüsse: symmetrisch
- Fernsteuerungen (Optionen): Ein-/Ausschalten der Verstärker-Zentrale und/oder Prioritäts-/Vorrangschaltung (VRS)
- Aktivierung der Fernsteuerung: Speisung +15V mit Stromdetektor d.h. beim Einschalten der extern angeschlossenen Fernbedien-Einheit des Typs APS-460 (Stereo-GMA/NF) wird automatisch auch die Fernsteuerung aktiv.
- Bedienknöpfe wahlweise (mit Zange) abziehbar: Bedienung nur noch mit Schraubenzieher möglich (Verhindern von Fehlmanipulationen)